铜版纸157克，双面印刷，尺寸335x170mm，五折六页，风琴折再上下对折

ACEBEAM
Light Where You Want It

User Manual



T35 Compact Rechargeable Tactical Flashlight

PRODUCT OVERVIEW

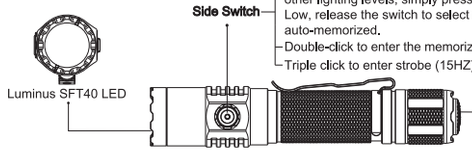

Note: Before pushing the side switch, be sure to press the tail switch first to turn it on, meanwhile the indicator of the side switch also lights up.
- Click to turn OFF, and click again to turn ON.
- Under standby mode, press and hold the button to enter Ultra-Low, to cycle through other lighting levels, simply press and hold the button again, Low -> Med -> High -> Low, release the switch to select the current mode, and the lighting level will be auto-memorized.
- Double-click to enter the memorized lighting level, or double-click again to enter Turbo.
- Triple click to enter strobe (15HZ)

Tactical tail switch
Tap to momentary ON/OFF.
Click to quickly enter memorized lighting level* or Turbo, and click again to turn it OFF.

Note: Suppose it enters the memorized lighting level instead of Turbo (Turbo is for tactical mode), please refer "How to Swap Tactical/ Daily Mode?" section, and switch to tactical mode.

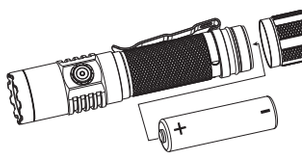

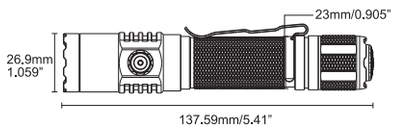

Weight: 138g /4.86 oz (Including battery)

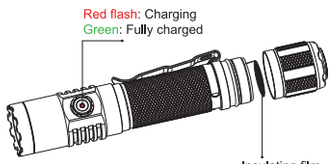

Before first use, unscrew the tail switch and remove the insulating film.

FEATURES

- LED options
  6500K SFT40: Max out of 1900 lumens reaching up to 380m
  5000K SFT40: Max out of 1600 lumens reaching up to 352m
- Included with 1 x 18650 Li-ion rechargeable battery, compatible with 2 x CR123A 3V non-rechargeable batteries
- Power indicator displays the remaining battery level
- Features compatible with a tactical finger ring slot (optional)
- High-efficiency constant current circuit ensures stable brightness
- Dual-switch design for 5 brightness levels and special mode (Strobe function)
- Utilizes scratch-resistant coated optical lens with a light transmittance rate of up to 99%
- Premium type HAIII had-anodized anti-abrasive finish
- Impact resistance: 1.5m, Waterproof: IP68, underwater 2m

TECHNICAL PARAMETER

FL1 STANDARD	6500K					
	Turbo	High	Mid	Low	Ultra-Low	Strobe
	1900~800 lumens	800 lumens	360 lumens	100 lumens	3 lumens	1900~800 lumens
	60s+ 1h30min	1h 35min	3h 50min	16h	400h	3min+ 3h
	380m	235m	163m	99m	—	380m
	36100cd	13806cd	6642cd	2450cd	—	36100cd
FL1 STANDARD	5000K					
	Turbo	High	Mid	Low	Ultra-Low	Strobe
	1600~700 lumens	700 lumens	350 lumens	90 lumens	3 lumens	1600~700 lumens
	60s+ 1h30min	1h 35min	3h 50min	16h	400h	3min+ 3h
	352m	230m	160m	98m	—	352m
	30976cd	13225cd	6400cd	2401cd	—	30976cd
	IP68					1.5 meters

Notice: The above-mentioned parameters (tested with 18650 battery) have been measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/ NEMA FL1, and are approximate and may vary from flashlights, batteries, and environments, If you have any questions, please contact customer service.

(EN) English

OPERATIONS

Tactical Tail Switch
Tap to momentary ON/OFF.
Click to quickly enter memorized lighting level* or Turbo, and click again to turn it OFF.
Note: Suppose it enters the memorized lighting level instead of Turbo (Turbo is for tactical mode), please refer "How to Swap Tactical/ Daily Mode?" section, and switch to tactical mode.
Side Switch
Note 1: Before pushing the side switch, be sure to press the tail switch first to turn it ON, meanwhile the indicator of the side switch also lights up.
Click to turn OFF, and click again to turn ON.
Under standby mode, press and hold the button to enter Ultra-Low, to cycle through other lighting levels, simply press and hold the button again, Low ->Med -> High -> Low, release the switch to select the current mode, and the lighting level will be auto-memorized.
Double-click to enter the memorized lighting level, or double-click again to enter Turbo.
Triple click to enter strobe (15HZ)
Note 2: Suppose turn the light off with the side switch, the indicator will show intermittent lighting ON and OFF, which tells that it is now under standby mode.

How to Swap Tactical/ Daily Mode?
1. Click the tail switch to turn OFF, and the side switch indicator light will go out;
2. Press and hold the side switch at first, and then press the tail switch, now, you can freely shift from daily mode to tactical mode, and vice versa.

CHARGING TIPS

1. Charging time is about 3 hours for a full charge.
2. It supports charging while providing illumination. When the current mode is higher than medium brightness, it will be forced to switch to medium brightness mode. (Power on/off with side switch)

LOW-VOLTAGE WARNING

Green light: ＞30%
Red light: among 30%~10%, low battery warning
Red flash light: ＜10%
The light would be turned off when the voltage is below 2.7V

(CN) 简体中文

操作步骤

尾部总开关
轻触：瞬间点亮/关闭。
单击：进入记忆亮度档位*/一键极亮，再次单击关机。
备注：在使用过程中，当您单击尾部总开关，如果手电进入记忆亮度档位（即没有进入战术模式的极亮档），那么您可以参照 “如何进行战术/日用模式切换？” 一栏，切换到战术模式，即可启动一键极亮。
侧按键
备注1：在进行侧按键操作之前，请按一下尾部总开关以进入开机状态，此时手电点亮，且侧按键指示灯也点亮。
单击：关闭/点亮。
长按：待机状态时，长按进入极低亮档，松开即进入极低亮档。当进入极低亮档后，再次长按将进入档位循环。低-中-高-低，松开即选定当前亮度模式，本手电具有亮度档位记忆功能。
双击：进入记忆的亮度档位，或再次双击进入极亮。
三击：爆闪(15HZ)。
备注2：通过点击侧按键关闭手电时，侧按键上的指示灯会进入间歇性点亮或关闭状态，以表示本手电进入待机状态。
如何进行战术/日用模式切换?
1. 点击尾部总开关关闭手电, 此时侧按键指示灯点熄灭；
2. 首先按住侧按键，再点击尾部总开关，即可进行战术和日用模式切换。
1. 充电时间约3小时可充满。
2. 可支持边充电边照明。当前档位高于中亮档时，强制降到中亮档（侧按键开/关机）。

电量指示

绿灯：大于30%；
红灯：30%到10%之间，此时低电量提醒；
红灯闪：小于10%；
电压并且低于2.7V，手电将会自动关机。

(DE)Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Heckschalter
Leichtes Antippen: Sofortiges Einschalten/Ausschalten.
Seitentaste
Hinweis: Einschalten mit einem Klick auf den Heckschalter.
Einfacher Klick: Ausschalten/Einschalten.
Halten Sie im Standby-Modus die Taste gedrückt, um das Mondlicht einzuschalten. Um durch andere Beleuchtungsstufen zu schalten, halten Sie die Taste einfach erneut gedrückt.
Langes Drücken: Niedrig-Mittel-Hoch-Niedrig, in dieser Reihenfolge zyklisch. Loslassen wählt den aktuellen Modus, die Taschenlampe hat eine Speicherfunktion für die Einstellung.
Doppelklick: Wechsel in den gespeicherten Modus/Ultra-Helligkeit.
Dreifachklick: Strobe-Modus.
Wie wechselt man zwischen taktischem und alltäglichem Modus?
Schalten Sie die Taschenlampe mit einem Klick auf den Heckschalter aus;
Halten Sie gleichzeitig die Seitentaste und den Heckschalter gedrückt, um zu wechseln.

LADEANZEIGE

1. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden für eine vollständige Ladung.
2. Es wird unterstützt, dass das Gerät während des Ladens beleuchtet wird. Wenn die aktuelle Einstellung über der mittleren Helligkeitsstufe liegt, wird sie zwangsweise auf die mittlere Helligkeitsstufe reduziert (Ein-/Ausschalten mit der Seitentaste).

LADEANZEIGE

Grünes Licht: Mehr als 30%;
Rotes Licht: Zwischen 30% und 10%, Warnung bei niedrigem Batteriestand zu diesem Zeitpunkt;
Blinkendes rotes Licht: Weniger als 10%;
Spannung und wenn sie unter 2.7V fällt, wird die Taschenlampe automatisch ausschalten.

(RU)Русский

Инструкция по эксплуатации

Задний главный переключатель
Легкое касание: Мгновенное включение/выключение.
Одинарное нажатие: Вход в режим сверхяркости/выключение.

Боковая кнопка
Примечание: Включение одним нажатием на задний главный переключатель.
Одинарное нажатие: Выключение/включение.
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить лунный свет, для переключения между другими уровнями освещения просто нажмите и удерживайте кнопку еще раз.
Долгое нажатие: Низкая-Средняя-Высокая-Низкая, циклически. Отпускание кнопки выбирает текущий режим, фонарик запоминает последний режим.
Двойное нажатие: Вход в запомненный режим/сверхяркость.
Тройное нажатие: Стробоскоп.
Как переключаться между тактическим и повседневным режимами?
Выключите фонарик одним нажатием на задний главный переключатель;
Для переключения одновременно удерживайте нажатыми боковую кнопку и задний главный переключатель.

Индикация зарядки

1. Время зарядки составляет около 3 часов до полной зарядки.
2. Поддерживается использование подсветки во время зарядки, если текущий режим выше средней яркости, он будет автоматически понижен до средней яркости (боковая кнопка включения/выключения).

Индикатор заряда батареи

Зеленый свет: Более 30%;
Красный свет: Между 30% и 10%, предупреждение о низком заряде батареи на этом этапе;
Мигающий красный свет: Менее 10%;
Напряжение и если оно ниже 2.7V, фонарик автоматически выключится.

(FR)Français

MODE D'EMPLOI

Interrupteur arrière principal
Tapotement léger : Allumage/Extinction instantanée.
Clic simple : Entrer en mode ultra-lumineux/Éteindre.

Bouton latéral
Note : Allumer avec un clic sur l'interrupteur arrière principal.
Clic simple : Éteindre/Allumer.
En mode veille, appuyez et maintenez le bouton pour entrer au clair de lune, pour passer d'autres niveaux d'éclairage, appuyez simplement et maintenez à nouveau le bouton.
Appui long : Faible-Moyen-Elevé-Faible, cyclique. Relâcher sélectionne le mode actuel, la lampe torche mémorise le réglage.
Double clic : Entrer dans le mode mémorisé/Ultra-lumineux.
Triple clic : Mode Stroboscope.

Comment basculer entre le mode tactique et le mode quotidien ?
Éteignez la lampe torche avec un clic sur l'interrupteur arrière principal ;
Maintenez simultanément appuyé le bouton latéral et l'interrupteur arrière principal pour basculer.

INDICATION DE CHARGEMENT

1. Le temps de chargement est d'environ 3 heures pour une charge complète.
2. Il est possible de charger tout en utilisant la lumière, si le mode actuel est supérieur au mode luminosité moyenne, il sera automatiquement réduit à ce mode (allumer/éteindre avec le bouton latéral).

INDICATEUR DE BATTERIE

Lumière verte: Plus de 30%;
Lumière rouge: Entre 30% et 10%, à ce moment, un rappel de faible batterie est affiché;
Clignotant rouge: Moins de 10%;
Si la tension est inférieure à 2.7V, la lampe de poche s'éteindra automatiquement.

(FI)Finland

KÄYTTÖOHJEET

Takakytkin
Kevyt kosketus: Välitön syttyminen/sammuminen.
Yksittäinen painallus: Siirtyminen ultrakirkkaaseen tilaan/ sammutus.
Sivunäppäin
Huomautus: Käynnistä painamalla takakytkintä kerran.
Yksittäinen painallus: Sammutus/syttyminen.
Paina valmiustilassa painiketta ja pidä sitä painettuna päästäksesi kuutamoon. Voit selata muita valaistustasoja pitämällä painiketta painettuna uudelleen.
Pitkä painallus: Matala-Keskitaso-Korkea-Matala, toistuu.
Vapautus valitsee nykyisen tilan, taskulampussa on tilamuisti.
Kaksoisnapsautus: Siirtyminen muistissa olevaan tilaan/ultrakirkkaaseen tilaan.
Kolmoisnapsautus: Strobo-tila.

Miten vaihdetaan taktisen ja päivittäisen tilan välillä?

Sammuta taskulamppu painamalla takakytkintä kerran;
Pidä sivunäppäintä ja takakytkintä samanaikaisesti painettuna vaihtaaksesi.

LATAUSILMOITUS

1. Latausaika on noin 3 tuntia täyteen lataukseen.
2. Laitetta voidaan valaista latauksen aikana, ja jos nykyinen tehotaso on keskivaloa korkeampi, tehoasetus pakotetaan keskivaloon (sivunappi päälle/pois).

AKUN TILAN ILMAISIN

Vihreä valo: Yli 30%;
Punainen valo: Välillä 30% - 10%, matalan akun varoitus tässä vaiheessa;
Punainen vilkkuva valo: Alle 10%;
Jännite ja jos se on alle 2.7V, taskulamppu sammuu automaattisesti.

(KR)한국어

작동 방법

꼬리 스위치
가볍게 터치: 즉시 켜기/끄기
클릭: 극대 밝기로 진입/전원 끄기
측면 버튼
주의: 꼬리 스위치를 한 번 클릭하여 켭니다.
클릭: 끄기/켜기
대기 모드에서 버튼을 길게 눌러 달빛에 들어가고, 다른 조명 수준을 순환하려면 버튼을 다시 길게 누르기만 하면 됩니다.
길게 누르기: 낮음-중간-높음-낮음 순으로 반복. 놓으면 현재 모드 선택, 손전등은 설정을 기억합니다.
더블 클릭: 기억된 모드/극대 밝기로 진입
트리플 클릭: 스트로브 모드
전술/일상 모드 전환 방법은?
꼬리 스위치를 클릭하여 손전등을 끄세요;
측면 버튼과 꼬리 스위치를 동시에 눌러서 전환합니다.

충전 표시

1. 충전 시간은 약 3시간이며 완충됩니다.
2. 충전하는 동안 조명 기능을 사용할 수 있으며, 현재 모드가 중간 밝기보다 높을 경우, 자동으로 중간 밝기로 조정됩니다 (사이드 버튼으로 전원 켜기/끄기).

배터리 지시등

녹색 불빛: 30% 이상;
빨간 불빛: 30%에서 10% 사이, 이때는 배터리 저전력 경고가 표시됩니다;
빨간 불빛 깜박임: 10% 미만;
전압이 2.7V 이하이면, 손전등은 자동으로 꺼집니다.

(NL)Nederlands

GEBRUIKSAANWIJZING

Achterschakelaar
Lichte aanraking: Onmiddellijk aan/uit.
Enkele klik: Ga naar ultra-helder/uitzetten.
Zijknop
Opmerking: Zet aan met een klik op de achterschakelaar.
Enkele klik: Uitzetten/Aanzetten.
Houd in de stand-bymodus de knop ingedrukt om naar het maanlicht te gaan. Om door andere verlichtingsniveaus te bladeren, houdt u de knop eenvoudigweg opnieuw ingedrukt.
Lang indrukken: Laag-Middel-Hoog-Laag, cyclisch. Loslaten selecteert de huidige modus, de zaklamp heeft een geheugenfunctie voor de instelling.
Dubbelklik: Ga naar de onthouden modus/ultra-helder.
Drievoudige klik: Stroboscoopmodus.

Hoe schakel je tussen tactische en dagelijkse modus?

Zet de zaklamp uit met een klik op de achterschakelaar;
Houd tegelijkertijd de zijknop en de achterschakelaar ingedrukt om te schakelen.

OPLAADINDICATOR

1. De oplaadtijd is ongeveer 3 uur voor een volledige lading.
2. Het is mogelijk om het apparaat te verlichten terwijl het oplaadt. Als de huidige stand hoger is dan de middelmatige helderheidsstand, wordt deze automatisch verlaagd naar de middelmatige helderheid (aan/uit met de zijknop).

BATTERIJ-INDICATOR

Groen licht: Meer dan 30%;
Rood licht: Tussen 30% en 10%, lage batterijwaarschuwing op dit punt;
Knipperend rood licht: Minder dan 10%;
Spanning en als deze onder de 2.7V is, zal de zaklamp automatisch uitschakelen.

(RO)Romanesc

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Întrerupător posterior
Atingere uşoară: Lumina se aprinde/se stinge instantaneu.
Clic simplu: Intrare în modul ultra-luminos/oprire.

Buton lateral
Notă: Porneşte cu un clic pe întrerupătorul posterior.
Clic simplu: Oprire/Pornire.
În modul de aşteptare, ţineţi apăsat butonul pentru a intra în lumina lunii, pentru a parcurge alte niveluri de iluminare, pur şi simplu apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din nou.
Apăsare lungă: Scăzut-Mediu-Înalt-Scăzut, ciclic. Eliberarea selectează modul curent, lanterna memorizează setările.
Dublu clic: Intrare în modul memorat/ultra-luminos.
Triplu clic: Mod stroboscopic.

Cum se schimbă între modul tactic şi cel de zi cu zi?
Opriţi lanterna cu un clic pe întrerupătorul posterior;
Ţineţi apăsat simultan butonul lateral şi întrerupătorul posterior pentru a schimba.

INDICAŢIE DE ÎNCĂRCARE

1. Timpul de încărcare este de aproximativ 3 ore pentru o încărcare completă.
2. Se suportă utilizarea iluminării în timpul încărcării, dacă setarea curentă este mai mare decât luminozitatea medie, aceasta va fi redusă forţat la luminozitatea medie (buton lateral pentru pornire/oprire).

INDICATOR DE BATERIE

Lumina verde: Peste 30%;
Lumina roşie: Între 30% şi 10%, avertizare baterie scăzută la acest punct;
Lumina roşie clipind: Sub 10%;
Tensiunea şi dacă este sub 2.7V, lanterna se va opri automat.

(NO)Norwegian

BRUKSANVISNING

Bakbryter
Lett berøring: Øyeblikkelig på/av.
Enkeltklikk: Gå inn i ultra-lys/modus av.
Sideknapp
Merk: Slå på med ett klikk på bakbryteren.
Enkeltklikk: Av/På.
I standby-modus, trykk og hold knappen for å gå inn i måneskinn, for å bla gjennom andre lysnivåer, trykk og hold knappen igjen.
Langt trykk: Lav-Middels-Høy-Lav, syklisk. Å slippe velger gjeldende modus, lommelykten har en minnefunksjon for innstillingen.
Dobbeltklikk: Gå til minnet modus/ultra-lys.
Trippelklikk: Strobe-modus.

Hvordan bytter man mellom taktisk og daglig modus?
Slå av lommelykten med ett klikk på bakbryteren;
Hold inne sideknappen og bakbryteren samtidig for å bytte.

LADEINDIKASJON

1. Ladetiden er omtrent 3 timer for en full ladning.
2. Det støttes å bruke belysning mens lading pågår. Hvis den nåværende innstillingen er høyere enn middels lysstyrke, vil den automatisk bli redusert til middels lysstyrke (sideknapp for av/på).

BATTERIINDIKATOR

Grønt lys: Over 30%;
Rødt lys: Mellom 30% og 10%, lavt batteri varsel på dette tidspunktet;
Blinkende rødt lys: Under 10%;
Spenning og hvis den er under 2.7V, vil lommelykten automatisk slå seg av.

(JP)日本語

操作手順

テールスイッチ
軽くタッチ：即時点灯/消灯。
クリック：ターボモードへの切替/オフ。
サイドボタン：
注記：テールスイッチをクリックしてオンにします。
クリック：オフ/オン。
スタンバイ モードでは、ボタンを長押しすると月光モードになり、他の照明レベルを切り替えるには、ボタンをもう一度長押しするだけです。
長押し：低-中-高-低を順に循環。解放すると現在のモードが選択され、懐中電灯は設定を記憶します。
ダブルクリック：記憶されたモード/ターボへの切替。
トリプルクリック：ストロボモード。

戦術的/日常的モードの切り替えはどうやって行うのですか？
テールスイッチをクリックして懐中電灯をオフにします;
サイドボタンとテールスイッチを同時に押し続けると切り替わります。

充電インジケータ

1. 充電時間は約3時間で満充電になります。
2. 充電中に照明を使用することが可能です。現在の明るさレベルが中間の明るさより高い場合、自動的に中間の明るさに強制的に下げられます（サイドボタンでのオン/オフ）。

バッテリーインジケータ

緑色の光：30%以上；
赤色の光：30%から10%の間、この時点での低バッテリー警告;
赤色の点滅：10%未満；
電圧が2.7V未満の場合、懐中電灯は自動的にオフになります。

(SE)Swedish

BRUKSANVISNING

Bakre strömbrytare:
Lätt beröring: Omedelbar på/av.
Enkel klick: Gå till ultra-ljus/stäng av.
Sidoknapp:
Obs: Slå på med ett klick på den bakre strömbrytaren.
Enkel klick: Stäng av/tänd.
I standbyläge, tryck och håll ned knappen för att komma in i månskenet, för att växla mellan andra ljusnivåer, tryck helt enkelt på knappen igen.
Långt tryck: Låg-Medium-Hög-Låg, cyklisk. Släpp för att välja nuvarande läge, ficklampan har ett minnesfunktion för inställningen.
Dubbelklick: Gå till lagrat läge/ultra-ljus.
Trippelklick: Stroboskopläge.
Hur växlar man mellan taktiskt och dagligt läge?
Stäng av ficklampan med ett klick på den bakre strömbrytaren;
Håll både sidoknappen och den bakre strömbrytaren intryckt samtidigt för att växla.

LADDNINGSINDIKATION

1. Laddningstiden är ungefär 3 timmar för en full laddning.
2. Det stöds att ha belysning på medan laddning sker, och om den aktuella inställningen är högre än medium ljusstyrka kommer den att tvingas ner till medium ljusstyrka (sidoknapp för av/på).

BATTERIINDIKATOR

Grönt ljus: Mer än 30%;
Rött ljus: Mellan 30% och 10%, låg batterinivå varning vid denna punkt;
Blinkande rött ljus: Mindre än 10%;
Spänning och om den är under 2.7V kommer ficklampan automatiskt att stängas av.

(SK)Slovenský jazyk

POKYNY NA POUŽITIE

Zadný hlavný spínač:
Ľahké dotyky: Okamžité zapnutie/vypnutie.
Jedno kliknutie: Prechod do režimu ultra jasné/vypnutie.
Bočné tlačidlo:
Poznámka: Zapnutie jedným kliknutím na zadný hlavný spínač.
Jedno kliknutie: Vypnutie/Zapnutie.
V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo, aby ste vstúpili do mesačného svitu. Ak chcete prepínať medzi ostatnými úrovňami osvetlenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo znova.
Dlhé stlačenie: Nízka-Stredná-Vysoká-Nízka, cyklicky.
Uvoľnenie vyberie aktuálny režim, baterka má funkciu pamäte nastavení.
Dvojklik: Prechod do uloženého režimu/ultra jasné.
Trojklik: Stroboskopický režim.
Ako prepnúť medzi taktickým a denným režimom?
Vypnite baterku jedným kliknutím na zadný hlavný spínač;
Súčasne podržte bočné tlačidlo a zadný hlavný spínač na prepnutie.

INDIKÁCIA NABÍJANIA

1. Doba nabíjania je približne 3 hodiny do úplného nabitia.
2. Je možné používať svietenie počas nabíjania, ak je aktuálny režim vyšší ako stredná úroveň osvetlenia, automaticky sa zníži na túto úroveň (zapnutie/vypnutie bočným tlačidlom).

INDIKÁTOR BATÉRIE

Zelené svetlo: Viac ako 30%;
Červené svetlo: Medzi 30% a 10%, v tomto momente je zobrazené upozornenie na nízku kapacitu batérie;
Blikajúce červené svetlo: Menej ako 10%;
Ak napätie klesne pod 2,7V, baterka sa automaticky vypne.

(TH)ภาษาไทย

ขั้นตอนการใช้งาน

ละเอียดปิ้งขึ้น
สวิตช์ด้านหลัง:
แตะเบาๆ: เปิด/ปิดทันที
คลิกเดียว: เข้าสู่โหมดสว่างที่สุด/ปิด
ปุ่มด้านข้าง:
หมายเหตุ: เปิดด้วยการคลิกที่สวิตช์ด้านหลังหนึ่งครั้ง
คลิกเดียว: ปิด/เปิด
ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อเข้าสู่แสงจันทร์ หากต้องการหมุนเวียนไปตามระดับแสงอื่นๆ เพียงกดปุ่มค้างไว้อีกครั้ง
กดค้าง: ต่ำ-กลาง-สูง-ต่ำ วนเวียนไปมา ปล่อยเพื่อเลือกโหมดปัจจุบัน ไฟฉายมีฟังก์ชันจำการตั้งค่า
คับเบิลคลิก: เข้าสู่โหมดที่จำไว้/สว่างที่สุด
ทริปเปิลคลิก: โหมดวับวาบ
การเปลี่ยนระหว่างโหมดยุทธวิธีกับโหมดประจำวันเป็นอย่างไร?
ปิดไฟฉายด้วยการคลิกที่สวิตช์ด้านหลังหนึ่งครั้ง;
กดค้างที่ปุ่มด้านข้างและสวิตช์ด้านหลังพร้อมกันเพื่อเปลี่ยน

แจ้งเตือนการชาร์จ

1. เวลาชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมงเต็ม
2. สามารถชาร์จขณะใช้งานได้, ถ้าโหมดปัจจุบันสูงกว่าโหมดแสงสว่างปานกลาง จะถูกจำกัดไปที่โหมดแสงสว่างปานกลาง (เปิด/ปิดด้วยปุ่มด้านข้าง).

แสดงสถานะแบตเตอรี

ไฟเขียว: มากกว่า 30%;
ไฟแดง: ระหว่าง 30% ถึง 10%, ในช่วงนี้จะมีการเตือนแบตเตอรีต่ำ;
ไฟแดงกระพริบ: น้อยกว่า 10%;
หากแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 2.7V, ไฟฉายจะถูกปิดอัตโนมัติ.

(UA)Українська

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Задній головний вимикач:
Легке торкання: Миттєве включення/виключення.
Одиничне натискання: Входить в режим ультраяскравості/вимкнення.

Бічна кнопка:
Примітка: Включення одним натисканням на задній головний вимикач.
Одиничне натискання: Вимкнення/включення.
У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку, щоб увійти в місячне світло, щоб циклічно переходити між іншими рівнями освітлення, просто натисніть і утримуйте кнопку ще раз.
Тривале натискання: Низький-Середній-Високий-Низький, циклічно. Відпускання вибирає поточний режим, ліхтар має функцію пам'яті налаштувань.
Подвійне натискання: Вхід у запам'ятований режим/ультраяскравий.
Потрійне натискання: Стробоскоп.

Як перемикатися між тактичним і повсякденним режимами?
Вимкніть ліхтар одним натисканням на задній головний вимикач;
Одночасно утримуйте натиснутою бічну кнопку і задній головний вимикач для перемикання.

ІНДИКАЦІЯ ЗАРЯДЖАННЯ

1. Час зарядки становить приблизно 3 години для повної зарядки.
2. Підтримується освітлення під час зарядки, якщо поточний режим вищий за середній рівень яскравості, він буде автоматично знижений до середнього рівня яскравості (бічна кнопка включення/виключення).

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

Зелене світло: Понад 30%;
Червоне світло: Між 30% і 10%, попередження про низький заряд батареї на цьому етапі;
Миготливе червоне світло: Менше ніж 10%;
Напруга і якщо вона нижче 2.7V, ліхтарик автоматично вимкнеться.

(ES)Español

INSTRUCCIONES DE USO

Interruptor trasero principal:
Toque ligero: Encendido/apagado inmediato.
Clic simple: Entrar en modo ultra brillante/apagar.

Botón lateral:
Nota: Encender con un clic en el interruptor trasero principal.
Clic simple: Apagar/Encender.
En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón para ingresar a la luz de la luna; para alternar entre otros niveles de iluminación, simplemente presione y mantenga presionado el botón nuevamente.
Presión prolongada: Bajo-Medio-Alto-Bajo, en ciclo. Soltar selecciona el modo actual, la linterna tiene función de memoria de configuración.
Doble clic: Entrar en el modo memorizado/ultra brillante.
Triple clic: Modo estroboscópico.

¿Cómo cambiar entre el modo táctico y el modo diario?
Apague la linterna con un clic en el interruptor trasero principal;
Mantenga presionado simultáneamente el botón lateral y el interruptor trasero principal para cambiar.

INDICACIÓN DE CARGA

1. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas para una carga completa.
2. Se admite la iluminación mientras se carga. Si el nivel actual es superior al de brillo medio, se reducirá obligatoriamente al nivel de brillo medio (botón lateral para encender/apagar).

INDICADOR DE BATERÍA

Luz verde: Más del 30%;
Luz roja: Entre el 30% y el 10%, aviso de batería baja en este punto;
Luz roja parpadeante: Menos del 10%;
Voltaje y si es inferior a 2.7V, la linterna se apagará automáticamente.

(HU)Húngara

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hátsó főkapcsoló:
Könnyű érintés: Azonnali be-/kikapcsolás.
Egyszeri kattintás: Belépés az ultra-fényes módra/kikapcsolás.

Oldalsó gomb:
Megjegyzés: Bekapcsolás egy kattintással a hátsó főkapcsolón.
Egyszeri kattintás: Ki-/bekapcsolás.
Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy belépjen a holdfénybe, a többi megvilágítási szint között pedig egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
Hosszú nyomás: Alacsony-Közepes-Magas-Alacsony, ciklikusan. Elengedés kiválasztja az aktuális módot, a zseblámpa rendelkezik beállítás-memória funkcióval.
Dupla kattintás: Belépés a memorizált módba/ultra-fényes.
Háromszoros kattintás: Stroboszkóp mód.

Hogyan váltunk a taktikai és a mindennapi mód között?
Kapcsolja ki a zseblámpát egy kattintással a hátsó főkapcsolón;
Tartsa lenyomva egyszerre az oldalsó gombot és a hátsó főkapcsolót a váltáshoz.

TÖLTÉSI JELZÉS

1. A töltési idő körülbelül 3 óra a teljes töltéshez.
2. Támogatott a világítás használata töltés közben, ha a jelenlegi beállítás magasabb, mint a közepes fényerő, akkor automatikusan a közepes fényerőre csökkenti (oldalsó gomb be/kikapcsolása).

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ

Zöld fény: Több mint 30%;
Piros fény: 30% és 10% között, alacsony akkumulátor szintjének jelzése ebben a szakaszban;
Villogó piros fény: Kevesebb mint 10%;
Feszültség és ha az 2.7V alá esik, a zseblámpa automatikusan kikapcsol.

(IT)Italiano

ISTRUZIONI

Interruttore posteriore principale:
Tocco leggero: Accensione/spegnimento immediato.
Clic singolo: Entra in modalità ultra-luminosa/spegni.
Pulsante laterale:
Nota: Accensione con un clic sull'interruttore posteriore principale.
Clic singolo: Spegni/Accendi.
In modalità standby, tieni premuto il pulsante per accedere al chiaro di luna, per scorrere altri livelli di illuminazione, tieni semplicemente premuto di nuovo il pulsante.
Premuta lunga: Basso-Medio-Alto-Basso, ciclico. Rilasciare per selezionare la modalità corrente, la torcia ha una funzione di memoria delle impostazioni.
Doppio clic: Entra nella modalità memorizzata/ultra-luminosa.
Triplo clic: Modalità strobo.

Come si passa dalla modalità tattica alla modalità quotidiana?
Spegni la torcia con un clic sull'interruttore posteriore principale;
Tieni premuti contemporaneamente il pulsante laterale e l'interruttore posteriore principale per cambiare.

INDICAZIONE DI RICARICA

1. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore per una carica completa.
2. È possibile utilizzare la luce durante la ricarica, se la modalità corrente è superiore alla luminosità media, verrà automaticamente ridotta a tale modalità (accensione/spegnimento con il pulsante laterale).

INDICATORE DI CARICA

Luce verde: Più del 30%;
Luce rossa: Tra il 30% e il 10%, in questo momento si attiva un promemoria di bassa carica;
Luce rossa lampeggiante: Meno del 10%;
Se la tensione scende al di sotto di 2.7V, la torcia si spegnerà automaticamente.

售后/保修条款

1. 此手电防水效果优良，但不可作为专业潜水手电使用。请勿在水下操作手电筒任何按键或模式。
2. 15天保换：ACEBEAM产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，如有任何质量问题，均可向经销商要求免费更换。
3. 保修10年：ACEBEAM产品自售出日起10年内，在正常使用的情况下，如有任何质量问题，均可享受免费维修服务。
4. 免责条款 Acebeam 对因不按照手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任。

PRODUCT WARRANTY

1. This flashlight has excellent waterproof performance, but it cannot be used as a professional diving flashlight. Please don't operate any buttons or modes of the flashlight underwater.
2. If the customer experiences any problems with an Acebeam product within 15 days of purchase, the dealer will replace that product.
3. If an Acebeam flashlight fails during normal use within a period of 10 years of purchase, the dealer will repair or replace the flashlight with the same or similar model.
4. The battery comes with a one-year(12 months) warranty from date of purchase.
   And the warranty does not cover additional accessories.
5. If there are any questions about ACEBEAM products, please consider the warranty and contact Acebeam or your original Acebeam dealer for warranty return instructions.

Email: info@acebeam.com

DISCLAIMER CLAUSE

Acebeam is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

ACEBEAM TECHNOLOGY CO., LIMITED
+86 0755 23036551
www.acebeam.com
info@acebeam.com
3/F, Na,2 Building, Yijiayang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © ACEBEAM. All rights reserved.
Powered by Acebeam Technology Co.,Ltd